



PEÇAS ORIGINAIS
SCHULZ

A disposição na Rede de Assistência Técnica Autorizada.

SCHULZ
COMPRESSORES

A evolução está no ar

Rua Dona Francisca, 6 901
Fone (55) (47) 3451 6000 Fax (55) (47) 3451 6055
CEP 89219 600 JOINVILLE SC BRASIL
schulz@schulz.com.br
www.schulz.com.br

Schulz of America, Inc.
3420 Novis Pointe
Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529-4731 / 32 / Fax # (770) 529-4733
sales@schulzamerica.com
www.schulzamerica.com




FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS REBITADORES

Visite nosso site: www.schulz.com.br

SERVIÇOS E
ATENDIMENTO
AO CLIENTE
SAC
SCHULZ
ATENDIMENTO TÉCNICO
sac@schulz.com.br
0800474141

FIGURA 1 - ESQUEMA INSTALAÇÃO ORIENTATIVO

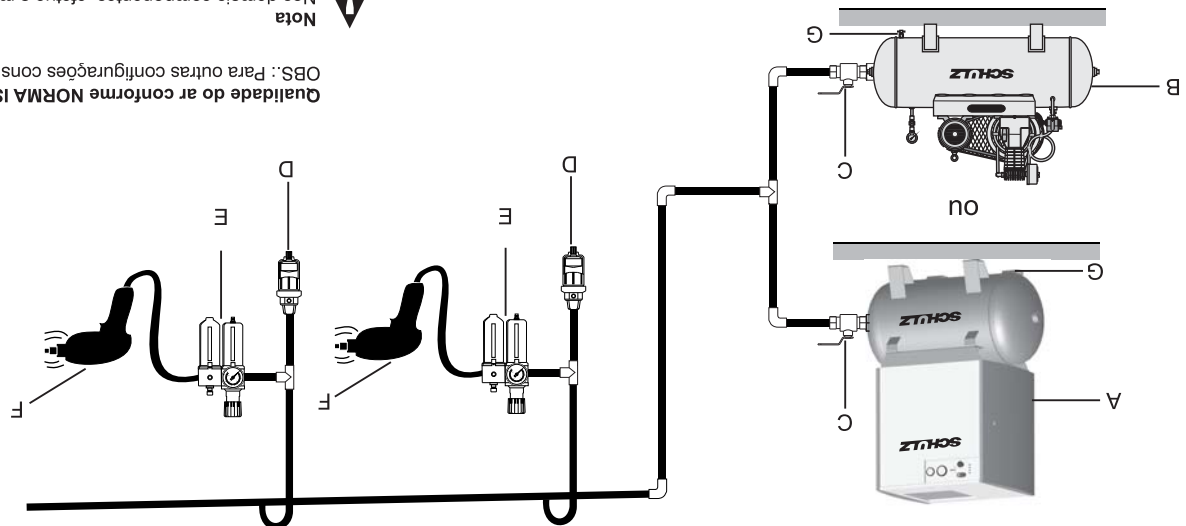

Qualidade do ar conforme NORMA ISO 8573.1 - Classe 1,7,1
OBS.: Para outras configurações consultar a fábrica.

Nota



Nos demais componentes efetue a manutenção de acordo com o manual de instruções dos mesmos. O ar entra pelo lado esquerdo e sai pelo lado direito do equipamento.

- A - Compressor de Parafuso
- B - Compressor de Pistão
- C - Registro de Esfera
- D - Dreno
- E - Unidade FRL
- F - Ferramenta Pneumática
- G - Dreno do Compressor

Devem ser usados reguladores de pressão para limitar a pressão de ar ao máximo de 90 psi ou 6,3 bar, para atender as especificações técnicas contidas neste manual.

Mangueiras e linhas de ar devem ser despressurizadas antes de serem desligadas ou desacopladas, a menos que exista proteção por fechamento automático de válvula no acoplamento que estiver sendo desfeito. Lubrificantes sintéticos, que podem causar deterioração de vedações de elastômeros, não devem ser usados em sistemas de ar para ferramentas pneumáticas.

INSTALAÇÃO

Leia cuidadosamente este manual antes de instalar, operar ou fazer manutenção nesta ferramenta. O uso incorreto da ferramenta pode resultar em lesões pessoais e/ou danos à propriedade. Guarde este manual de instruções para futuras consultas.



Modelo N°	Categoria	Força tração (kgf)	Capacidade máx. rebite (pol)	Curso (mm)	Consumo de ar (pcm / l/seg)	Pressão de operação (psi / bar)	Entrada de ar	Mangueira (mm / pol)	Peso líquido (kg)	Comprimento (mm)	Nível de ruído (dbA)	Vibração (m/s²)
SFR 720 REB	Profissional	720	3/16"	14	2 / 0,95	90 / 6,3	1/4" BSP	10 / 3/8"	1,5	230	50	2,0
SFR 1400 REB	Industrial	1.400	1/4"	19	3 / 1,42	90 / 6,3	1/4" BSP	10 / 3/8"	2,5	260	50	2,3

TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPERAÇÃO

- Para rebitor utilizar unidadeFRL 926.5053-0;
- Conectar a mangueira de ar ao engate na entrada da ferramenta. Acione por alguns segundos para verificar se está funcionando corretamente;
- Caso não esteja funcionando, verifique se o regulador de ar está com a válvula de admissão aberta;
- Regule o lubrificador para 2-3 gotas por minuto com óleo LUBFER SCHULZ (SAE 10);
- Ajuste a pressão de operação para 90 PSIG no regulador de ar;
- Ajuste a união a ser rebitada, com furo de diâmetro pouco maior que a medida do rebite;
- Posicione a ferramenta sobre o furo e aperte o gatilho;
- O coletor irá armazenar o excesso de pino;
- Após o trabalho, desconecte a mangueira e guarde a ferramenta em local seguro e apropriado para evitar danos pessoais e/ou à ferramenta;
- Certifique-se que a mangueira esteja despressurizada antes de desconectá-la da ferramenta.

Troca de acessórios:

- Modelo SFR 720 REB (Fig. 1) - Insira o bico escolhido (3/16", 5/32", 1/8", 3/32") no cabeçote;
- Modelo SFR 1400 REB (Fig. 1) - Insira o bico escolhido (3/16", 7/32" e 1/4"). Para diâmetros menores de rebite (3/32", 1/8" e 5/32") é necessária a troca da capa da castanha (posição 06-1), castanhas (posição 07), calço (posição 08) e bicos (1), conforme mostrado na figura abaixo:

Recomendações:

Periodicamente, ajuste a distância entre o bico e a carcaça da castanha para que o curso do rebitor esteja correto conforme figuras 2 e 3 abaixo, utilizando para isso a chave múltipla que acompanha o equipamento.

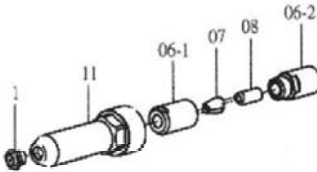


FIGURA 1

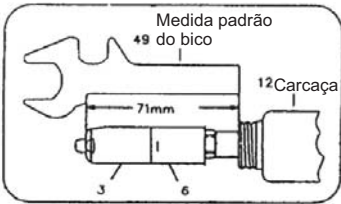


FIGURA 2 - 720 REB

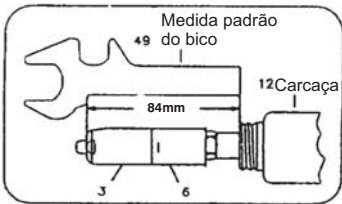


FIGURA 3 - 1400 REB

MANUTENÇÃO

- Deve ser responsabilidade do usuário e/ou empregador assegurar que seja realizada manutenção preventiva, conforme pontos descritos abaixo:
- Para modelos de ferramentas que precisam de lubrificação, faça-o utilizando uma unidade FRL (filtro regulador e lubrificador), utilizando somente óleo LUBFER (SAE 10) SCHULZ na quantidade sugerida por este manual;
 - A cada 10.000 operações verifique o óleo do sistema hidráulico. Se necessário, efetue a troca usando óleo AW 68;
 - Verifique se os bicos, carcaça das garras e carcaça do bico estão bem apertados;
 - Lubrifique diariamente as castanhas com óleo LUBFER (SAE 10) SCHULZ;
 - Verifique periodicamente a rede de ar assegurando que esta não possui vazamentos, condensado e outras substâncias prejudiciais ao desempenho da ferramenta;
 - Verifique periodicamente se a pressão do regulador está ajustada para 90 psig (6,3 bar).

CUIDADOS

- Leia as Instruções de Operação. Familiarize-se sempre com todas as instruções e avisos antes de operar qualquer ferramenta mecânica.
- Use Proteção Ocular.
- Proteção Auricular é Recomendada.
- Evite Exposição Prolongada a Vibrações.
- Pressão máxima de 90 PSIG.
- Use máscara.

TERMO DE GARANTIA

- Este produto é garantido contra defeitos de fabricação durante o prazo de 12 (doze) meses contado a partir data de emissão da nota fiscal de sua venda ao primeiro adquirente.
- A garantia compreende os serviços do assistente técnico autorizado (POSTO SAC SCHULZ) prestados na oficina para a substituição de peças e de componentes.
- A garantia não abrange:
 - Os serviços de instalação e de limpeza do produto.
 - Os ajustes operacionais solicitados pelo adquirente.
 - Os danos ocasionados ao produto (na sua parte externa, interna e funcional), por dimensionamento incorreto, por seu uso impróprio, por culpa do usuário, por modificações feitas pelo usuário em desacordo com as especificações técnicas, pela ação de agentes externos, por intempéries, pela utilização de acessórios impróprios, por desvio de finalidade, por quedas e por perfurações.
 - São excluídos da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular e que são influenciados pela instalação e forma de utilização do produto, tais como: palheta, rolamentos, anéis de vedação e acessórios. São de responsabilidade da Schulz S.A. as despesas relativas aos serviços que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que o POSTO SAC SCHULZ constatar defeito de fabricação.
- O direito à garantia cessa pelo decurso do prazo previsto acima no item 1 e, ainda, se o usuário:
 - Deixar de observar as orientações técnicas e operacionais estabelecidas neste Manual de Instruções.
 - Deixar de submeter o produto a manutenção preventiva descrita neste manual.
 - Deixar de utilizar peças de reposição originais Schulz.
 - Deixar de apresentar a nota fiscal de venda do produto emitida ao seu primeiro adquirente.
 - Submeter o produto a conserto junto a agentes não credenciados pela Schulz S/A.
 - Violar as características originais do produto.
- Nenhum revendedor, representante comercial ou assistente técnico da Schulz S/A tem autorização para alterar o contido neste termo.


Lea cuidadosamente este manual antes de instalar, operar o hacer mantenimiento en esta herramienta. El uso incorrecto de la herramienta puede ocasionar lesiones personales y/o daños a la propiedad. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas



INSTALACIÓN

Deben ser usados reguladores de presión para limitar la presión de aire al máximo de 90 psi o 6,3 bar, para atender las especificaciones técnicas contenidas en este manual.

Mangueras y líneas de aire deben ser despresurizadas antes de ser desconectadas o desacopladas, a menos que exista protección por cierre automático de válvula en la conexión que esté siendo finalizada. Lubrificantes sintéticos, que pueden causar desgaste de aisladores de elastómeros, no deben ser usados en sistemas de aire para herramientas neumáticas.

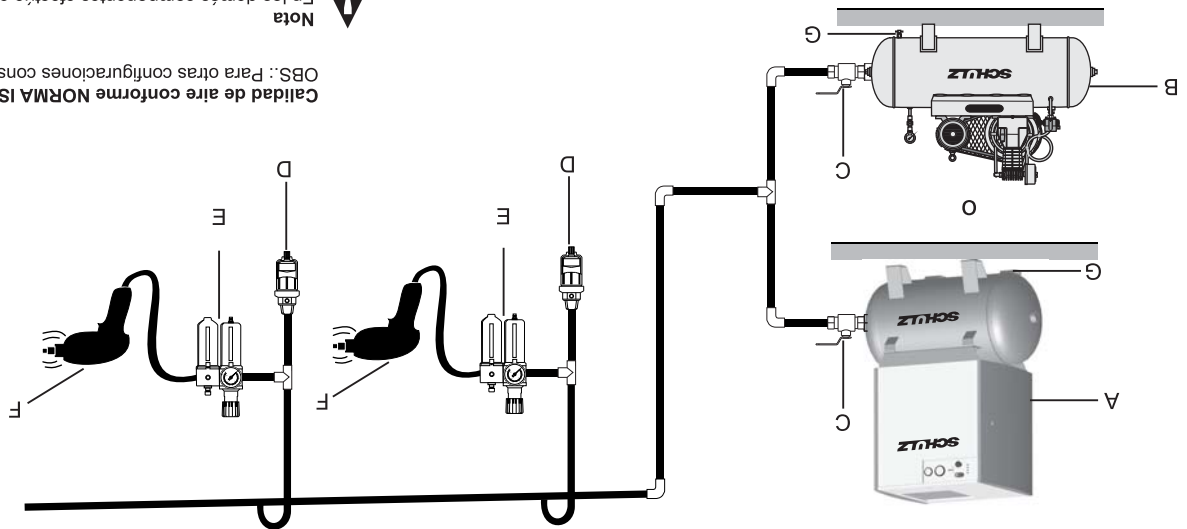

- A - Compresor de Tornillo
- B - Compresor de Pistón
- C - Registro de Esfera
- D - Dreno
- E - Unidad FRL
- F - Herramienta Neumática
- G - Dreno del Compresor

Calidad de aire conforme NORMA ISO 8573.1 – Clase 1,7,1
OBS.: Para otras configuraciones consulte la fábrica.

Nota

En los demás componentes efectúe el mantenimiento de acuerdo al manual de instrucciones de los mismos. El aire entra por el lado izquierdo y sale por el lado derecho del equipamiento.

FIGURA 1 - ESQUEMA DE INSTALACIÓN ORIENTATIVO

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS REMACHADORAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES



PEÇAS ORIGINAIS SCHULZ

PIEZAS ORIGINALES / ORIGINAL REPLACEMENT PARTS
DPTO EXPORT
Phone (55) (47) 3451-6252 Fax (55) (47) 3451-6051

SCHULZ COMPRESSORES

A evolução está no ar

Rua Dona Francisca, 6 901
Fone (55) (47) 3451 6000 Fax (55) (47) 3451 6055
CEP 89219600 JOINVILLE SC BRASIL
schulz@schulz.com.br
www.schulz.com.br

Schulz of America, Inc.
3420 Novis Pointe
Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529-4731 / 32 / Fax # (770) 529-4733
sales@schulzamerica.com
www.schulzamerica.com

SCHULZ
INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
cta.export@schulz.com.br

Modelo N°	Categoría	Fuerza tracción (kgf)	Capacidad máx. remache (pulg)	Curso (mm)	Consumo de aire (pcm / l/seg)	Presión de operación (psi / bar)	Entrada de aire	Manguera (mm / pulg)	Peso líquido (kg)	Largo total (mm)	Nivel de ruido (dbA)	Vibración (m/s ²)
SFR 720 REB	Profesional	720	3/16"	14	2 / 0,95	90 / 6,3	1/4" BSP	10 / 3/8"	1,5	230	50	2,0
SFR 1400 REB	Industrial	1.400	1/4"	19	3 / 1,42	90 / 6,3	1/4" BSP	10 / 3/8"	2,5	260	50	2,3

TABLA 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPERACIÓN

- Para remachadoras utilizar unidad de tratamiento de aire (FRL) código 926.5053-0;
- Conecte la manguera de aire a la conexión en la entrada de la herramienta. Accione por algunos segundos para comprobar si está funcionando correctamente;
- En caso de que no esté funcionando, verifique si el regulador de aire está con la válvula de admisión abierta;
- Ajuste la presión como máximo a 90 PSIG en el regulador de aire;
- Regule el lubricador para 2-3 gotas por minuto con aceite LUBFER SCHULZ (SAE 10);
- Ajuste la unión a ser remachada, con agujero de diámetro un poco mayor que la medida del remache;
- Posicione la herramienta sobre el agujero y apriete el gatillo;
- El colector irá almacenar el exceso de pino;
- Al término de trabajo, desconecte la manguera y guarde la herramienta en local seguro y apropiado para evitar daños personales y/o a la herramienta;
- Certifíquese que la manguera esté despresurizada antes de desconectarla de la herramienta.

Cambio de accesorios:

- Modelo SFR 720 REB (Fig. 1) - Coloque el pico elegido (3/16", 5/32", 1/8", 3/32") en el cabezal;
- Modelo SFR 1400 REB (Fig. 1) - Coloque el pico elegido (3/16", 7/32", 1/4") en el cabezal. Para diámetros menores de remache (3/32", 1/8" e 5/32") es necesario el cambio de la capa de las garras, (06-1), garras (07), calzo (08) e picos (1), conforme enseñado en la figura abajo:

Recomendaciones:

Periodicamente, ajuste la distancia entre el pico e la carcasa de la garra para que lo curso del remachador esté correcto conforme las figuras abajo, utilice para esto a llave múltiple que sigue con la herramienta.

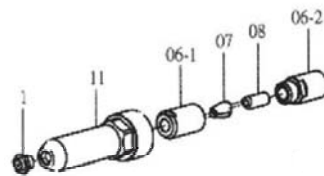


FIGURA 1

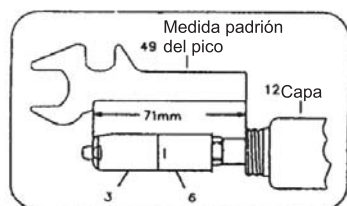


FIGURA 2 - 720 REB

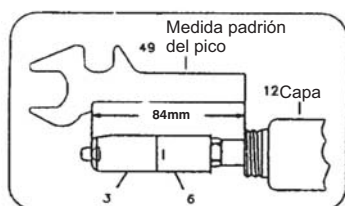


FIGURA 3 - 1400 REB

MANTENIMIENTO

Debe ser responsabilidad del usuario y/o del empleador asegurarse que sea realizado el mantenimiento preventivo, conforme puntos descriptos abajo:

- Para modelos de herramientas que precisam de lubricación, hagálos diariamente antes de la operación utilizando solamente aceite LUBFER SCHULZ (SAE 10) en la cantidad sugerida en este manual;
- Verifique el aceite del sistema hidráulico después de 10.000 operaciones. Caso sea necesario efectúe el cambio del aceite AW 68;
- Verifique las garras, picos, capas de las garras e calzo están bien apretados;
- Lubrifique diariamente las garras a través del pico con aceite LUBFER SCHULZ (SAE 10);
- Verifique periódicamente la red de aire asegurándose que ésta no posea pérdidas, condensado y otras sustancias perjudiciales al desempeño de la herramienta;
- Verifique periódicamente si la presión del regulador está ajustada a 90 psig (6,3 bar).

CUIDADOS



Lea las Instrucciones de Operación. Familiarícese siempre con todas las instrucciones y avisos antes de operar cualquier herramienta mecánica.



Use Protección Ocular.



Protección Auricular es Recomendada.



Evite Exposición Prolongada a Vibraciones.



Presión máxima de 90 PSIG.



Use máscara.

TÉRMINO DE GARANTÍA

1. Este producto es garantizado contra defectos de fabricación durante el plazo de 12 (doce) meses, contado a partir de la fecha de emisión del comprobante fiscal de su venta al primer comprador.

2. La garantía comprende los servicios del asistente técnico autorizado (PUESTO SAC SCHULZ) prestados en el taller para la sustitución de piezas y componentes.

3. La garantía no abarca:

- Los servicios de instalación y de limpieza del producto.
- Los ajustes operacionales solicitados por el comprador.
- Los daños ocasionados al producto (en su parte externa, interna y funcional), por dimensionamiento incorrecto, por su uso inadecuado, por culpa del usuario, por modificaciones efectuadas por el usuario en desacuerdo a las especificaciones técnicas, por la acción de agentes externos, por intemperie, por la utilización de accesorios inadecuados, por desvío de finalidad, por caídas y por perforaciones.
- Son excluyentes de la garantía componentes que se desgastan naturalmente con el uso regular y que son influenciados por la instalación y forma de utilización del producto, tales como: paletas, rodamientos, anillos de vedamiento y accesorios. Son de responsabilidad de Schulz S.A. los costos relativos a los servicios que involucren los componentes encima citados, solamente en los casos en que el PUESTO SAC SCHULZ constatare defecto de fabricación.

4. El derecho a la garantía cesa por el decurso del plazo previsto encima en el ítem 1, y también, si el usuario:

- Dejar de observar las orientaciones técnicas y operacionales establecidas en este Manual de Instrucciones.
- Dejar de someter el producto al mantenimiento preventivo descripto en este manual.
- Dejar de utilizar piezas de reposición originales Schulz.
- Dejar de presentar el comprobante fiscal de venta del producto emitido a su primer comprador.
- Someter el producto a reparación en agentes no credenciados por Schulz S/A.
- Violar las características originales del producto.

5. Ningún revendedor, representante comercial o asistente técnico de Schulz S/A tiene autorización para alterar lo contenido en este término.



PEÇAS ORIGINAIS SCHULZ

PIEZAS ORIGINALES / ORIGINAL REPLACEMENT PARTS
DPTO EXPORT
Phone (55) (47) 3451-6252 Fax (55) (47) 3451-6051



INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
cta.export@schulz.com.br



A evolução está no ar

Rua Dona Francisca, 6 901
Fone (55) (47) 3451 6000 Fax (55) (47) 3451 6055
CEP 89219600 JOINVILLE SC BRASIL
schulz@schulz.com.br
www.schulz.com.br


Schulz of America, Inc.
3420 Novis Pointe
Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529-4731 / 32 / Fax # (770) 529-4733
sales@schulzamerica.com
www.schulzamerica.com

PNEUMATIC TOOLS

PNEUMATIC RIVETER TOOLS

Visit our website: www.schulz.com.br

FIGURE 1 - INSTALLATION SETUP GUIDE

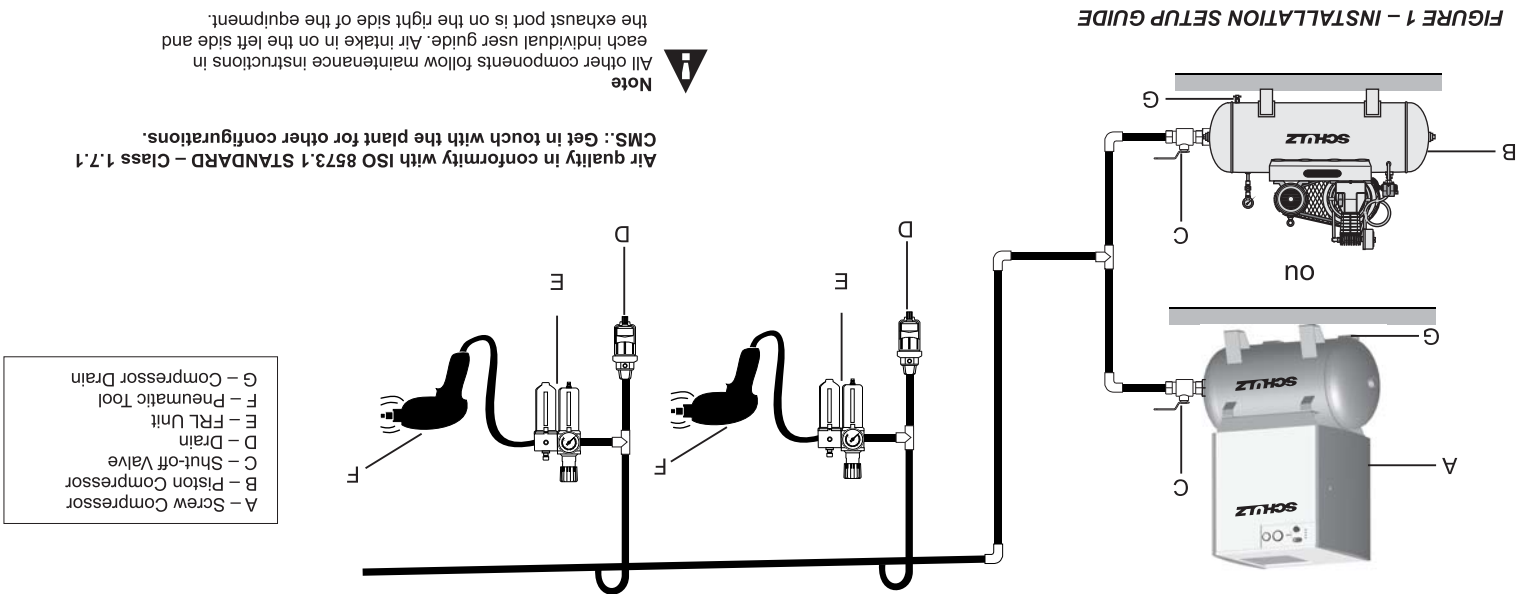

for pneumatic tools.

Hoses and air tubing must be depressurized before removal or uncoupling, unless there is an automatic closure valve mechanism whenever uncoupling occurs. Synthetic lubricants may cause degrading of elastomeric seals. These lubricants cannot be used on pneumatic tool air systems.

Pressure throttle valves must be used in order to limit air pressure so that the maximum pressure shall be 90 psi or 6.3 bars to comply with the technical specifications of this user guide.

INSTALLATION

Carefully read this user guide before installing, operating, or performing maintenance on this tool. Incorrect use of this tool could cause personnel injury and/or damage company property. Keep this instruction guide on hand for future consultation.



Model N°	Category	Traction force (kgf)	Max. rivet size (pol)	Stroke (mm)	Air consumption (cfm / l/seg)	Operating pressure (psi / bar)	Air inlet	Hose (mm / inch)	Net weight (kg)	Length (mm)	Noise level (dbA)	Vibration (m/s ²)
SFR 720 REB	Professional	720	3/16"	14	2 / 0.95	90 / 6.3	1/4" BSP	10 / 3/8"	1.5	230	50	2.0
SFR 1400 REB	Industrial	1,400	1/4"	19	3 / 1.42	90 / 6.3	1/4" BSP	10 / 3/8"	2.5	260	50	2.3

TABLE 1 – TECHNICAL SPECIFICATIONS

OPERATION

- For pneumatic riveter tools use air treatment unit (FRL) code 926.5053-0;
- Connect the air hose to the tool inflow connector. Run the tool for a few seconds to check if it is running properly;
- If it doesn't run properly, check if the air governor valve outflow is open;
- Adjust the pressure rating of the air governor valve to a maximum of 90 PSIG;
- Set the lubricator to insert 2-3 drops of LUBFER SCHULZ (SAE 10) oil per minute;
- Adjust the joint to be riveted, using the diameter of the hole slightly larger than the rivet size;
- Check if the size of the rivet nose it's appropriate to the job;
- Push the trigger; the collector will store the excess from the rivet pin;
- After finishing the job, disconnect the air hose and put the tool away in a safe and appropriate place to avoid any personal injury and/or damage to the tool;
- Check if the hose is depressurized before disconnecting it from the tool.

Changing accessories:

- Model SFR 720 REB (Fig. 1) - Insert the desired rivet nose in the head (3/16", 5/32", 1/8", 3/32");
- Model SFR 1400 REB (Fig. 1) - Insert the desired rivet nose in the head (3/16", 7/32" e 1/4"). For smaller rivet diameters, it's necessary to change the jaw pusher (08), jaw (07) and jaw case (06-1), as showed in the picture below:

Recommendations:

Periodically, adjust the distance from the pin to the frame because the stroke must be correct. Use the specific tool as showed in the picture below.

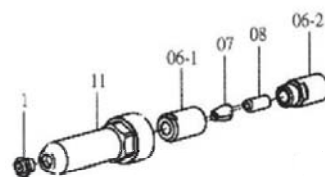


FIGURE 1

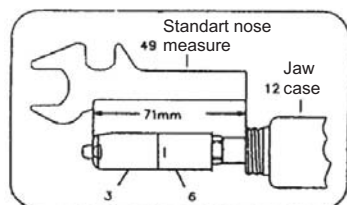


FIGURE 2 - 720 REB

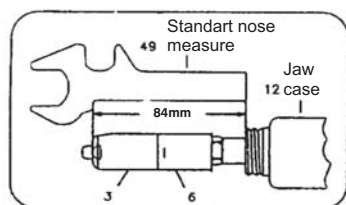


FIGURE 3 - 1400 REB

MAINTENANCE

The operator/employer shall be responsible for preventive maintenance assurance based on the requirements described below:

- Implement a daily standard operating procedure for tool models that require lubrication using LUBFER SCHULZ (SAE 10) oil following the recommended amount in this user guide;
- Every 10.000 times of operation, check the hydraulic oil in the cylinder. If necessary, change it with oil AW 68;
- Check the pins, jaw case, jaws, jaws pusher are very tight before working;
- Diary grease the jaws with LUBFER SCHULZ (SAE 10);
- Periodically check the air network tubing and hoses for any possible leaks, condensations, and any other harmful substances that could damage tools;
- Periodically check if the pressure throttle is set at 90 psig (6.3 bars).

PRECAUTIONS



Read the Operating Instructions. Become familiar with all instructions and warnings before operating any mechanical tool.



Wear Safety Glasses.



It is advisable to wear Auricular Protection.



Avoid Exposure to Prolonged Vibration.



Maximum operating pressure is 90 PSIG.



Wear Safety Mask.

WARRANTY TERMS

- The warranty of this product covers manufacturing defects for a period of 12 (twelve) months based on the date of sales invoice from the original purchaser.
- The warranty covers authorized technical assistance (SCHULZ Customer Service Center) provided at our service center replacing parts and components.
- The warranty does not cover:
 - Installation and product cleaning services.
 - Operational adjustments requested by purchaser.
 - Damage to product (to the external, internal, and functional parts), caused by improper sizing, usage from operator, modifications made by operator in nonconformity to technical specifications, brought on by external agents, unfavorable weather conditions, improper accessory usage, deviation from the purpose of the tool, dropping, and perforations.
 - Components are not covered in the warranty that degrade through normal wear and tear; that are effected by the installation and product utilization, such as: blades, bearings, sealing rings, and other accessories. The above mentioned items are covered by Schulz S.A. in cases where the service assistance is brought about by way of manufacturing defects confirmed by the (SCHULZ Customer Service Center).
- The right to the warranty is terminated previous to the standard warranty period as stated in item 1 if the user does the following:
 - Does not follow technical and operational recommendations set down in this User Guide.
 - Does not submit the product to preventive maintenance procedures as described in this user guide.
 - Does not use original Schulz replacement parts.
 - Does not present the sales invoice issued to the original purchaser.
 - Submits the product to repairs from non-authorized service centers by Schulz S.A.
 - Violates the original product characteristics.
- No reseller, sales representative, or technical support assistant from Schulz S.A. is authorized to modify the contents of the terms of this warranty.